



# Monteringsanvisning


## Langenfelds badkar i frigoform

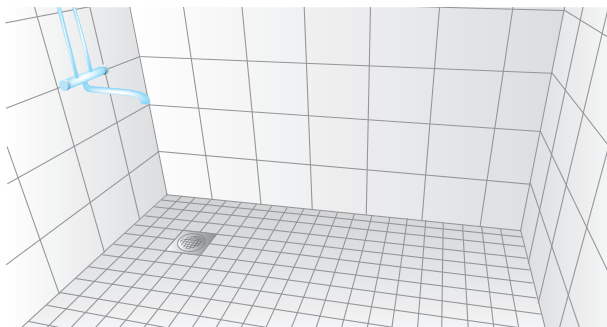


1. Vid start ska badrummet vara färdigt med tätskikt samt kakel och klinkers.

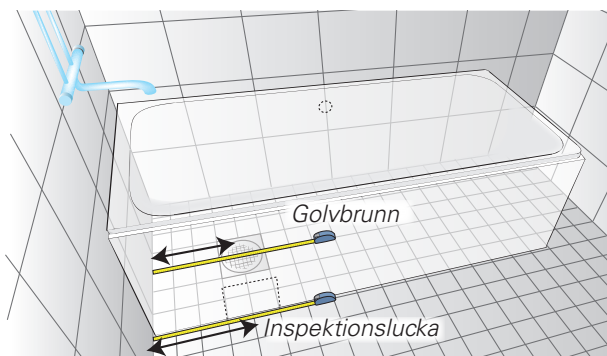


3. Mät ut och markera för urtag för avlopp till golvbrunn samt inspektionslucka. Såga sedan ur för dessa.

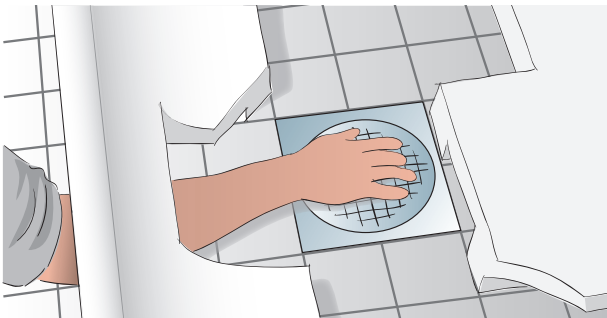


5. Det är viktigt att inspektionsluckan placeras så att man kommer åt golvbrunn och avlopp.

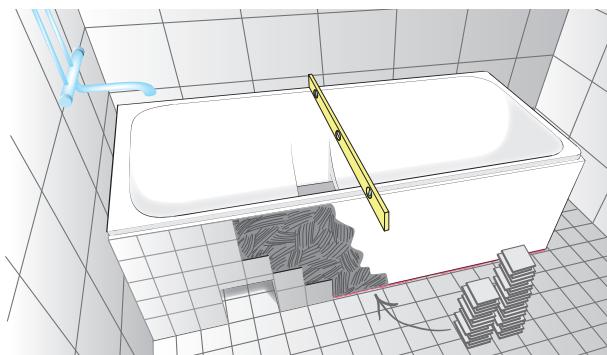


7. Placera formen och väg av den med ett vattenpass innan skummet har stelnat. Kakla sedan med vanligt kakelfix direkt på formen.

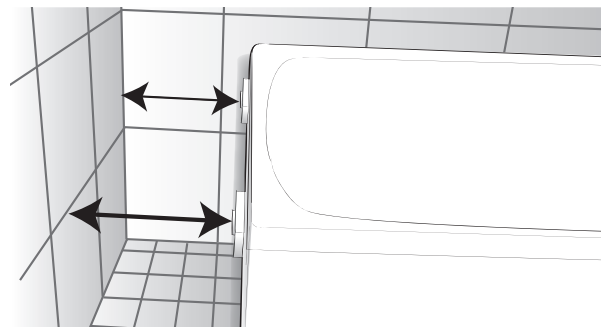

2. Rätt avstånd till väggen får du med hjälp av distansklossar. Kontrollera att väggytan är jämn, annars använd dubbla distansklossar.

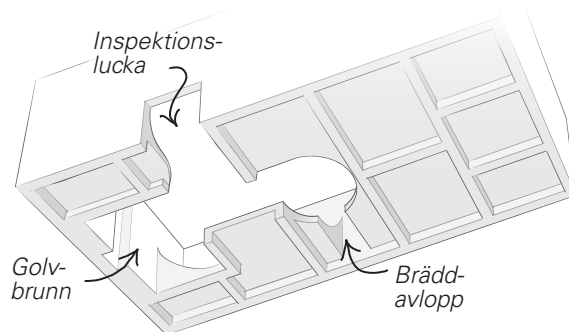

4. Formen får sin stabilitet av formens kanter och karetets tyngd. Hela botten kan därför tas bort vid behov.

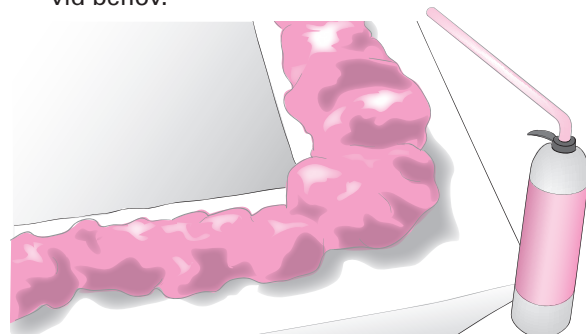

6. Skaka flaskan kraftig och aktivera sedan skummet genom att vrida på botten. Lägg på ett jämt lager skum över hela formens yttre underkant, färgen ska vara rosa, annars skaka.



8. Montera bräddavloppet på badkaret och sänk sedan ner det i formen, avsluta med att montera mjukfog mellan badkar och vägg.

(Vissa formar har hörnklossar som ska monteras på undersidan av badkarets hörn, innan det sänks ner).

\* Saknar badkaret bräddavlopp monteras enbart badkarets bottenventil.